

Renovering

Den bästa lösningen finns i systemet.

Fortfarande utförs många sanerings- och renoveringsarbeten ineffektivt och med stora ansträngningar. Exempelvis tas puts, lim, färg och andra ytbeläggningar bort på ett krångligt och omständigt sätt med hjälp av borrhammare eller vinkelslipar. Festool har nu en passande lösning för alla problem som kan uppstå när du måste bli av med gamla ytbeläggningar. Med vår serie av RENOFIX renoveringsfräsar, diamantslipar och passande dammsugare står Festool för effektiv, dammfri och enkel borttagning av material vid all typ av renovering.



Diamantslip
RG 130-16 E






Renoveringsfräs
RG 80-11 E



Renoveringsfräs
RG 150-16 E

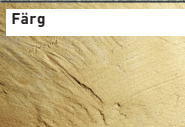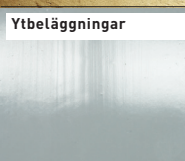

Material	Användning	DIA STONE	DIA HARD	DIA ABRASIV	DIA THERMO	DIA UNI	SZ	FZ	DIA HARD	DIA ABRASIV	DIA THERMO	DIA UNI	HW GROV	HW FIN	SZ	FZ	DIA HARD	DIA ABRASIV	DIA THERMO	DIA UNI
Puts 	Fräsa bort mineralputs på väggar och fasader			●	○		●	○			○				●	○			○	
	Fräsa bort hård puts (cement) på väggar och fasader		○	●	○		●		○	●	○				●		○	●	○	
	Slipa av mjuk puts			●	○		●	●			○		●	●	●	●			○	
	Fräsa bort konsthartsputs			●	○		●				○		●	○	●				○	
Lim 	Ta bort sättmassa			●	○		●			○			○		●			○	○	
	Ta bort elastiskt lim för PVC eller trägolv				○		○	●			●				○	●			○	
	Ta bort limrester på massagolv			●			●			○	○				●			○	○	
Betong 	Slipa ytor/delar av ny betong			●						●								●		
	Slipa vittrade, gamla betongytor	○	●						●								●			
	Rugga upp släta ytor på betong	○	●		●					●							●		●	
	Slipa hård betong (B35 och hårdare)	●							○								○			●
	Slipa bort ojämnheter på gammal betong		●						●								●			
Färg 	Ta bort latexfärg och oljefärg på puts			○	○		●	○			○				●	○			○	
	Ta bort färg på puts			○	○		●	●			○		○	○	●	●			○	
	Ta bort färg på trägolv					●						●								●
	Ta bort betongfärg på betongytor		●		○	○	○		●		○	○			○		●		○	○
	Ta bort elastisk skyddsmålning				●		●			●			○	○	●				●	
Ytbeläggningar 	Ta bort betongskydd		○		●				○		●						○		●	
	Ta bort bitumen				○						○								○	
	Ta bort PU-beläggningar				●		●	●			●				●	●			●	
	Ta bort ojämnheter på massagolv			●						●			○	○				●		
	Ta bort ytbeläggningar av epoxiharts	●	○		○				●		○						●		○	
	Ta bort ej bärkraftiga spackelmassor			●			●	○		●					●	○		●		
Övrigt 	Mattslipning av terazzo	●	○						○								○			
	Mattslipning av granit	○																		
	Rugga upp släta ytor på keramiska material	●	○						●								●			

● = mycket väl lämpat ○ = väl lämpat ■ lämpad för ytor med den storlek som visas i jämförelse

ytterligare information finns på www.festool.se

FESTOOL

Verktyg för högsta anspråk